SAMSUNG

SGH-C300

Lietotāja rokasgrāmata

- Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var precīzi neatbilst jūsu tālrunim, to nosaka tālrunī instalētā programmatūra, pakalpojuma sniedzējs un valsts.
- Atkarībā no valsts jūsu tālrunis un piederumi var atšķirties no šajā rokasgrāmatā norādītajiem.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-12798A
Latvian. 02/2007. Rev.1.0

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet akumulatora vāciņu un ievietojiet SIM karti.

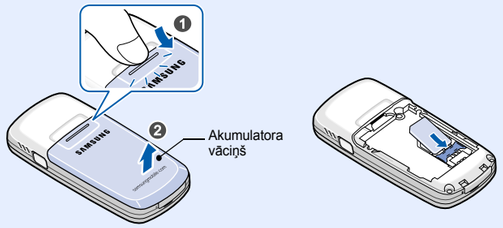

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet vāciņu.

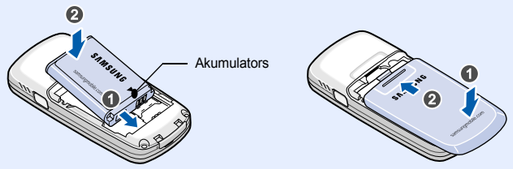

Akumulatora uzlāde

1. Pieslēdziet ceļojuma adapteri strāvai.

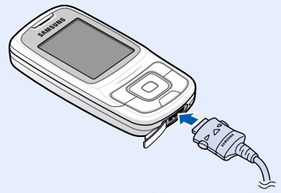

2. Pēc uzlādēšanas adapteris jāatvieno.

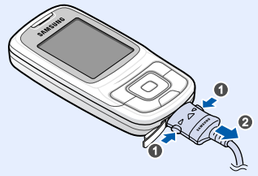

Piezīme: neizņemiet akumulatoru no tālruņa, ja vispirms nav atvienots adapteris. Pretējā gadījumā ir iespējami tālruņa bojājumi.

Tālruņa izkārtojums un taustiņu funkcijas

Web piekļuve/ apstiprinājuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā palaiž Web pārlūku.
Izvēlas iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstiprina ievadi izvēlnes režīmā.
Izvēles taustiņi
Izpilda funkcijas, kas norādītas tekstā virs taustiņa.
Zvanīšanas taustiņš
Izmanto, lai piezvanītu un atbildētu uz zvanu. Gaidīšanas režīmā ļauj izgūt pēdējos zvanus.
Balss pasta servera atslēga
▶ Balss pasta serveris
Burtciparu taustiņi
4 virzienu navigācijas taustiņi
Izvēlņu režīmā izmanto, lai ritinātu izvēlņu iespējas.
Gaidīšanas režīmā ļauj tieši piekļūt biežāk lietotajām izvēlnēm.
Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
Lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni, turiet nospiestu šo taustiņu. Šo taustiņu izmanto arī zvana pabeigšanai.
Atcelšanas/dzēšanas taustiņš
Izmanto, lai displejā dzēstu rakstzīmes. Atgriež displeju iepriekšējā izvēlnes līmenī.
Lai nosūtītu SOS ziņu, nospiediet šo taustiņu četras reizes, kad tālrunis ir aizvērts.
▶ SOS režīms
Klusā režīma taustiņš
▶ Klusais režīms

Klusais režīms Lai atspējotu visas tālruņa skaņas, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet #. Lai izietu no izvēlnes, vēlreiz turiet nospiestu šo taustiņu.

Balss pasta serveris Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet 1, lai piekļūtu balss pasta serverim.

SOS režīms Lai iepriekš iestatītajiem tālruņa numuriem nosūtītu SOS ziņu, kad tālrunis ir aizvērts, gaidīšanas režīmā četras reizes nospiediet taustiņu C. Kad SOS ziņa ir nosūtīta, tālrunis pāries SOS režīmā un līdz režīma izslēgšanai pieņems zvanus tikai no SOS ziņu saņēmējiem. Saņemot zvanu no SOS ziņas adresāta, tālrunis automātiski pieņems zvanu pēc vienas vibrācijas, pārraidot zvanītājam ziņu par ārkārtas situāciju.

Displejs

Ja jūs nezvanāt un neizmantojat kādu izvēlni, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā. Lai izsauktu tālruņa numuru, tālrunim jābūt gaidīšanas režīmā.

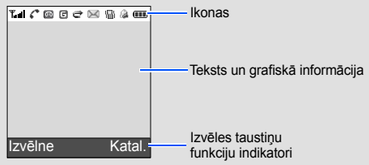

Tālruņa displeja ekrāna augšdaļā attēloti statusa indikatori.

Ikona	Apraksts
	Saņemtā signāla stiprums
	Notiek saruna
	Jūs atrodaties ārpus uztveršanas zonas; jūs nevarat zvanīt un saņemt zvanus, izņemot ārkārtas zvanus
	GPRS tīkls
	Viesabonēšanas tīkls
	Iestatīts vibrozvans
	Klusais režīms
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Aktivizēta SOS ziņas funkcija
	Jauna īsziņa
	Jauna multiziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Iestatīts signāls
	Akumulatora uzlādes līmenis

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

1. Lai ieslēgtu tālruni, turiet nospiestu ilgāk nekā vienu sekundi.
2. Lai izslēgtu tālruni, turiet nospiestu ilgāk nekā divas sekundes.

Displeja valodas mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda**.
3. Izvēlieties valodu.

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģionālo kodu un tālruņa numuru un nospiediet .
2. Ja vēlaties beigt zvanu, nospiediet .

Atbilde uz zvanu

1. Kad zvana tālrunis, lai pieņemtu zvanu, nospiediet izvēles taustiņu **Atbildēt** vai .
   Lai atteiktu zvanu, nospiediet izvēles taustiņu **Atteikt** vai .
2. Ja vēlaties beigt zvanu, nospiediet .

Skaļuma regulēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Skaņas iestat.** → **Zvana skaļums**.
3. Spiediet **Uz augšu** vai **Uz leju**, lai regulētu skaļumu.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Zvana signāla mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Skaņas iestat.** → **Zvana signāls**.
3. Izvēlieties zvana signālu.

Pēdējo numuru atkārtošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet .
2. Lai atrastu nepieciešamo numuru, nospiediet **Uz augšu** vai **Uz leju**.
3. Nospiediet , lai izsauktu šo numuru.

Izvēlņu lietošana

Lai ieietu galvenajā izvēlnē, gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.

Apzīmējumi displeja apakšējos stūros norāda pašreizējās izvēles taustiņu funkcijas. Lai izpildītu norādīto funkciju, nospiediet kreiso izvēles taustiņu ( ) vai labo izvēles taustiņu ( ).

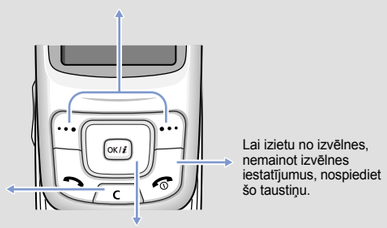
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, nospiediet izvēles taustiņu vai C.
Lai izietu no izvēlnes, nemainot izvēlnes iestatījumus, nospiediet šo taustiņu.

Izmantojiet 4 virzienu navigācijas taustiņus ( ) kā ātrpiekļuves taustiņus, lai atvērtu biežāk lietotās izvēlnes.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
3. Izvēlieties taustiņu.
4. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

Lai izvēlētos kādu izvēlni vai funkciju:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Nospiediet navigācijas taustiņus, lai atrastu nepieciešamo izvēlni, un tad nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai .
3. Ja izvēlnē ir apakšizvēlnes, atrodiet nepieciešamo, spiežot navigācijas taustiņus. Lai ieietu apakšizvēlnē, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai .
   Ja izvēlētajā izvēlnē ir papildu izvēlnes, atkārtojiet šo soli.
4. Lai atrastu nepieciešamo iestatījumu, spiediet navigācijas taustiņus.
5. Lai apstiprinātu izvēlētos iestatījumus, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai .

Ātrpiekļuves numuri

Ar ātrpiekļuves numuriem iespējams ātri atvērt nepieciešamo izvēlni. Izvēlņu režīmā ātrpiekļuves numurs ir redzams izvēlnes nosaukuma priekšā.

Izvēlņu karte

1. SIM AT*

2. Zvanu arhīvs
2.1. Neatbildētie zvani
2.2. Saņemtie zvani
2.3. Zvanītie numuri
2.4. Dzēst visu
2.5. Zvanu ilgums
2.6. Sarunu izmaksas*

3. Tīkla pakalp.
3.1. Zvanu pāradresācija
3.2. Zvanu liegumi
3.3. Zvanu gaidīšana
3.4. Tīkla izvēle
3.5. Zvanītāja ID
3.6. Slēgta lietotāju grupa

4. Skaņas iestat.
4.1. Zvana signāls
4.2. Zvana skaļums
4.3. Signāla veids
4.4. Taustiņu toņi
4.5. Taustiņu skaļums
4.6. Īsziņas signāls
4.7. Signāls zvanot
4.8. Slīdņa signāls
4.9. Ieslēgšanās/izslēgšanās
4.0. Papildsignāli

5. Ziņas
5.1. Īsziņas
5.2. Multiziņas
5.3. Infoziņas
5.4. SOS ziņas

6. Izklaide
6.1. WAP pārlūks
6.2. Spēles
6.3. Skaņas
6.4. Attēli
6.5. Dzēst visu
6.6. Atmiņas stāvoklis

7. Plānotājs
7.1. Modinātājs
7.2. Kalendārs
7.3. Laiks un datums
7.4. Kalkulators
7.5. Uzdevumu saraksts
7.6. Balss piezīme
7.7. Valūtas kurss

8. Katalogs
8.1. Meklēt
8.2. Jauns ieraksts
8.3. Meklēt grupu
8.4. Labot grupu
8.5. Ātrie zvani
8.6. Dzēst visu
8.7. Atmiņas stāvoklis
8.8. SDN*

9. Tālruņa iestatījumi
9.1. Displeja iestatījumi
9.2. Sveiciens
9.3. Slīdņa iestatījumi
9.4. Savs numurs
9.5. Valoda
9.6. Drošība
9.7. Papildiestatījumi
9.8. Īsceļi
9.9. Atjaunot rūpn. iestatījumus

* Parāda tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Teksta ievadīšana

Teksta ievades režīma maiņa

Teksta ievades laukā spiediet labās puses izvēles taustiņu, līdz ir redzams nepieciešamais ievades režīma indikators:

- T9 : T9 režīms
- A : ABC režīms
- 1 : Ciparu režīms
- Neviens: simbolu režīms

T9 režīms

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, spiediet no **2** līdz **9**. Katra burta ievadīšanai attiecīgo taustiņu nospiediet vienu reizi.
   Piemērs. Lai T9 režīmā ierakstītu angļu vārdu "Hello", spiediet **4**, **3**, **5**, **5** un **6**.
   Režīms T9 paredz vārdu, ko ievadāt, un vārds var mainīties pēc katras taustiņa nospiešanas reizes.
2. Pirms rakstzīmju rediģēšanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu.
3. Ja redzams pareizais vārds, pārejiet uz 4. soli. Ja vārdu nerāda pareizi, nospiediet **0**, lai parādītu citu vārdu, kas atbilst nospiestajiem taustiņiem.
   Piemēram, gan vārdu *Of*, gan *Me* var uzrakstīt, izmantojot **6** un **3**.
4. Nospiediet #, lai ievietotu atstarpi un sāktu nākamā vārda ievadi.

ABC režīms

Nospiediet taustiņus, uz kuriem attēlota nepieciešamā rakstzīme:

- vienu reizi pirmajai rakstzīmei;
- divas reizes, lai ievadītu otro rakstzīmi;
- utt.

Piemēram, trīs reizes nospiediet **2**, lai ierakstītu "C", un divas reizes **5**, lai ierakstītu "K."

Ciparu režīms

Nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus, lai ievadītu vajadzīgos ciparus.

Simbolu režīms

Spiediet nepieciešamajam simbolam atbilstošos ciparu taustiņus un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Lai apskatītu vairāk simbolu, nospiediet **Uz augšu** vai **Uz leju**.

Norādījumi par teksta rakstīšanu

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņus.
- Lai citu pēc cita izdzēstu rakstzīmes, nospiediet **C**. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet **C**.
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet **#**.
- Lai T9 vai ABC režīmā mainītu burtu reģistru, lietojiet *.
- Lai T9 vai ABC režīmā ierakstītu pieturzīmes, nospiediet **1**.

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Ziņas** → **Īsziņas** → **Rakstīt jaunu**.
3. Ievadiet ziņas tekstu.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un pievienojiet elementus, izmantojot šādas iespējas:
   - **Pievienot objektus**: lai pievienotu skaņas, attēlus vai animētus attēlus.
   - **Pievienot šablonus**: lai pievienotu teksta veidnes.
   - **Pievienot emocijikonu**: lai pievienotu emocijikonu.
   - **Pievienot katalogu**: lai pievienotu tālruņu kataloga kontaktus.
   - **Pievienot grāmatzīmi**: lai pievienotu grāmatzīmes.
5. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Tikai nosūtīt**, **Saglabāt un sūtīt** vai **Tikai saglabāt**.
6. Izvēloties **Saglabāt un sūtīt** vai **Tikai saglabāt**, norādiet atmiņas vietu.
7. Ievadiet adresātu numurus.
8. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties **Sūtīt ziņu**, lai nosūtītu ziņu.

Īss funkciju skaidrojums

Šajā sadaļā sniegts īss tālruņa funkciju skaidrojums.

Funkcija	Apraksts	Izvēlēties
Lietot SIM pakalpojumu	Lietojiet dažādos papildu pakalpojumus, ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs.	Izvēlne > SIM AT
Apskatīt pēdējos zvanus	Apskatiet pēdējos izsauktos, saņemtos vai neatbildētos zvanus.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Neatbildētie zvani, Saņemtie zvani, Zvanītie numuri
Dzēst pēdējos zvanus	Dzēsiet zvanu arhīvu katrā zvanu grupā vai visus reģistrus uzreiz.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Dzēst visu
Zvanu ilgums	Apskatiet pēdējo izsaukto vai saņemto zvanu ilgumu. Iespējams atiestatīt laika skaitītāju.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Zvanu ilgums
Zvanu izmaksas	Apskatiet sarunu izmaksas.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Sarunu izmaksas
Tīkla pakalpojumi	Atveriet pakalpojumu sniedzēja piedāvātos tīkla pakalpojumus.	Izvēlne > Tīkla pakalp.
Izvēlēties zvana signālu un skaļumu	Izvēlieties ienākošo zvanu signālu un skaļumu.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Zvana signāls vai Zvana skaļums
Signāla veids	Izvēlieties zvana signāla veidu.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Signāla veids
Izvēlēties taustiņu signālu	Izvēlieties toni, kas atskan, nospiežot taustiņu.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Taustiņu toņi
Izvēlēties taustiņu toņu skaļumu	Regulē taustiņu toņa skaļumu.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Taustiņu skaļums
Izvēlēties ziņas toni	Izvēlieties ienākošo īsziņu, multiziņu un apraides ziņu signālu vai norādiet, cik bieži jūs informēt par jaunu ziņu.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Īsziņas signāls
Brīdinājums par zvanu	Iestatiet tālruni, lai tas ar signālu informētu, kad saņemta jauna ziņa vai kad zvana laikā ir jāatskaņo atgādinājuma signāls.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Signāls zvanot
Slīdņa signāls	Izvēlieties signālu, ko tālrunis atskaņo, to atverot vai aizverot.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Slīdņa signāls
Ieslēgšanas/ izslēgšanas signāls	Izvēlieties melodiju, ko tālrunis atskaņo, kad to ieslēdz vai izslēdz.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Ieslēgšanās/ izslēgšanās
Papildsignāli	Iestatiet tālrunī papildu signālus.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Papildsignāli

Funkcija	Apraksts	Izvēlēties
Lasīt īsziņas vai multiziņas	Izlasiet saņemtās, nosūtītās vai saglabātās ziņas.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Iesūtne, Izsūtne vai Melnraksti
Sūtīt īsziņas vai multiziņas	Veidojiet un sūtiet īsziņas uz citiem mobilajiem tālruņiem.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Rakstīt jaunu
Ziņu veidnes	Iepriekš sagatavotas bieži lietotu īsziņu vai emocijikonu veidnes.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Veidnes vai Emocijikonu veidnes
Ziņapmaiņas iespējas	Iestatiet ziņu pakalpojumu lietošanas izvēles.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Iestatījumi
Dzest zinas	Dzēsiet katrā pastkastē esošās ziņas vai visas ziņas vienlaikus.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Dzēst visu
Ziņu atmiņas stāvoklis	Pārbaudiet ziņu atmiņas informāciju.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Atmiņas stāvoklis
Balss pasts	Atveriet balss pasta serveri un tīklā noklausieties ziņas.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas > Balss pasts
Apraides ziņa	Mainiet pakalpojuma iestatījumus un atveriet apraides ziņas.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas > Apraide

Funkcija	Apraksts	Izvēlēties
MMS profils	Izvēlieties vai konfigurējiet MMS izmantojamo savienojuma profilu.	Izvēlne > Ziņas > Multiziņas > MMS profils
Infoziņa	Mainiet pakalpojuma iestatījumus un atveriet vai dzēsiet infoziņas.	Izvēlne > Ziņas > Infoziņas
SOS ziņas	Aktivizējiet SOS ziņu funkciju. Ievadiet adresātus un izvēlieties atkārtošanas režīmu.	Izvēlne > Ziņas > SOS ziņas
Web pārlūks	Palaidiet un konfigurējiet Web pārlūku.	Izvēlne > Izklaide > WAP pārlūks
Atvērt multivides failus	Atveriet spēles, skaņas un attēlus, kas saglabāti tālruņa atmiņā.	Izvēlne > Izklaide > Spēles, Skaņas, Attēli
Dzēst visus multivides failus	Dzēsiet spēles, skaņu failus un attēlus katrā multivides mapē vai visus multivides failus uzreiz.	Izvēlne > Izklaide > Dzēst visu
Izklaides mapes atmiņas stāvoklis	Pārbaudiet spēlēm, skaņām un attēliem izmantoto atmiņas apjomu.	Izvēlne > Izklaide > Atmiņas stāvoklis
Modinātājs	Iestatiet modinātāja zvanu, ko atskaņo norādītajā laikā.	Izvēlne > Plānotājs > Modinātājs
Kalendārs	Veidojiet dienā vai mēnesī veicamo darbu sarakstus.	Izvēlne > Plānotājs > Kalendārs
Laiks un datums	Manuāli iestatiet pašreizējo laiku un datumu.	Izvēlne > Plānotājs > Laiks un datums

Funkcija	Apraksts	Izvēlēties
Automātiska laika atjaunināšana	Jūs varat iestatīt tālruni arī tā, lai tas, kad ceļojat uz ārvalstīm, pašreizējo laiku atjaunotu automātiski. Iespējams, ka informācija netiks atjaunināta pārvietošanās laikā starp vienas valsts vairākām laika joslām.	Izvēlne > Plānotājs > Laiks un datums > Autom. koriģēšana
Kalkulators	Izpildiet aritmētiskās pamatdarbības.	Izvēlne > Plānotājs > Kalkulators
Uzdevumu saraksts	Veidojiet uzdevumu sarakstu un nosakiet katra uzdevuma izpildes termiņu.	Izvēlne > Plānotājs > Uzdevumu saraksts
Balss piezīme	Ierakstiet balss piezīmes un atskaņojiet tās.	Izvēlne > Plānotājs > Balss piezīme
Valūtas konvertētājs	Veiciet valūtas konvertēšanu.	Izvēlne > Plānotājs > Valūtas kurss
Kontakta atrašana	Meklējiet kontaktus tālruņu katalogā.	Izvēlne > Katalogs > Meklēt
Pievienot jaunu kontaktu	Pievienojiet tālruņa katalogā jaunu kontaktu.	Izvēlne > Katalogs > Jauns ieraksts
Meklēt grupu	Meklējiet zvanītāju grupas tālruņu kataloga kontaktos.	Izvēlne > Katalogs > Meklēt grupu
Mainīt zvanītāju grupas rekvizītus	Iestatiet no kādas grupas dalībniekiem ienākošo zvanu vai ziņu signālu. Varat mainīt grupas nosaukumu.	Izvēlne > Katalogs > Labot grupu
Ātrais numurs	Piešķiriet ātro zvanu numurus (2-9) astoņiem visbiežāk izsauktajiem numuriem.	Izvēlne > Katalogs > Ātrie zvani
Dzēst tālruņu kataloga kontaktus	Dzēsiet tālruņa kontaktus, kas saglabāti tālruņa un/vai SIM kartes atmiņā.	Izvēlne > Katalogs > Dzēst visu
Tālruņa kataloga atmiņas stāvoklis	Apskatiet tālruņa kataloga kontaktu kopējo skaitu tālruņa vai SIM kartes atmiņā.	Izvēlne > Katalogs > Atmiņas stāvoklis
SDN (Service Dialling Numbers — pakalpojumu izsaukšanas numuri)	Atveriet pakalpojumu sniedzēja iepriekš iestatīto pakalpojumu numuru sarakstu. (Tiek parādīti tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.)	Izvēlne > Katalogs > SDN
Displeja iestatījumi	Mainiet displeja un fona gaismas iestatījumus.	Izvēlne > Tālruņa iestatījumi > Displeja iestatījumi
Sveiciens	Ierakstiet sveiciena tekstu, kas tiks parādīts, ieslēdzot tālruni.	Izvēlne > Tālruņa iestatījumi > Sveiciens
Slīdņa iestatījumi	Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu, kā tālrunis reaģē, kad to atverat, atbildot uz ienākošu zvanu, un kad to aizverat, lietojot šo funkciju.	Izvēlne > Tālruņa iestatījumi > Slīdņa iestatījumi

Funkcija	Apraksts	Izvēlēties
Pārbaudīt savus numurus	Pārbaudiet savus tālruņa numurus vai piešķiriet tiem vārdu.	Izvēlne > Tālruņa iestatījumi > Savs numurs
Displeja valoda	Izvēlieties displeja tekstos izmantojamo valodu.	Izvēlne > Tālruņa iestatījumi > Valoda
Drošība	Aizsargājiet tālruni pret nesankcionētu lietošanu.	Izvēlne > Tālruņa iestatījumi > Drošība
Mobilais reģistrs	Reģistrējiet savu tālruni, ja tas ir nozagts vai pazaudēts. Ja kāds mēģina izmantot jūsu tālruni ar citu SIM karti, tālrunis automātiski sūta sākotnēji iestatīto meklēšanas ziņu jūsu ģimenei vai draugiem.	Izvēlne > Tālruņa iestatījumi > Drošība > Mobilais meklētājs
Papildiestatījumi	Iestatiet automātisko numura atkārtošanu vai atbildēšanas metodi.	Izvēlne > Tālruņa iestatījumi > Papildiestatījumi
Ātrpiekļuve izvēlnēm	Jūs varat iestatīt navigācijas taustiņus, lai tiešā veidā ātri piekļūtu izvēlņu izlasei.	Izvēlne > Tālruņa iestatījumi > Īsceļi
Atiestatīt tālruni	Atiestatiet tālruņa ražotāja (sākotnējos) noklusējuma iestatījumus.	Izvēlne > Tālruņa iestatījumi > Atjaunot rūpn. iestatījumus

Svarīgi drošības norādījumi

Pirms mobilā tālruņa lietošanas iepazīstieties ar šiem norādījumiem. Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Vienmēr jāievēro satiksmes drošība

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās un medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos noteikumus un prasības.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Vienmēr ievērojiet spēkā esošos īpašos noteikumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Ārkārtas zvani

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet . Nepārtrauciet sarunu, pirms jums tas tiek atļauts.

Mazi bērni un tālrunis

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piemēram, austiņas un datora datu kabeļus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.

UZMANĪBU! Akumulatoru nomainot pret neatbilstošu akumulatoru, iespējama tā uzsprāgšana. Atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem, ievērojot noteikumus.

Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var bojāt dzirdi.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

SAR informācija

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu Eiropas Savienības (ES) Padomes noteiktos radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības emisijas ierobežojumus. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīniju pamatā ir drošības standarti, ko izstrādājušas neatkarīgas zinātniskās organizācijas, periodiski novērtējot zinātnisko pētījumu rezultātus.

Standarti paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu SAR (Specific Absorption Rate - īpatnējais absorbcijas koeficients). ES Padomes noteiktais SAR limits ir 2 W/kg. Šī tālruņa modeļa augstākā SAR vērtība ir 0.476 W/kg.

Paziņojums par atbilstību (R&TTE)

Modeļa apraksts: pārnēsājams mobilais tālrunis (GSM 900/1800)

Modeļa nosaukums: SGH-C300

Ražots: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

uz ko attiecas šis paziņojums, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība :EN 60950-1:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR : EN 50360:2001
: EN 50361:2001
Tīkls : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Ar šo mēs paziņojam, ka ir veikti visi būtiskie testi un iepriekš minētā prece atbilst visām galvenajām 1999/5/EK direktīvas prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. pantā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas [IV] pielikumā, iesaistot šādas informētās iestādes:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:
Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Izdošanas vieta un datums:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yately, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.10.24

Yong-Sang Park / realizacijas

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.